

EasyCut 2000

БЕЗОПАСЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


Руководство пользователя



Смена лезвия: открыть крышку, вытащить использованное лезвие. Вложить кончик нового лезвия в каретку-держатель, а другим концом лезвия опереться на перемычку (как показано ниже). Отпустить лезвие. Оно должно легко опуститься на свое место.




Смена лезвия/закрытие крышки держателя: убедитесь, что лезвие находится на одном уровне с держателем как указано ниже. Закройте крышку. Лезвие не должно мешать закрытию. Если крышка не закрывается легко, повторите вышеописанные действия.

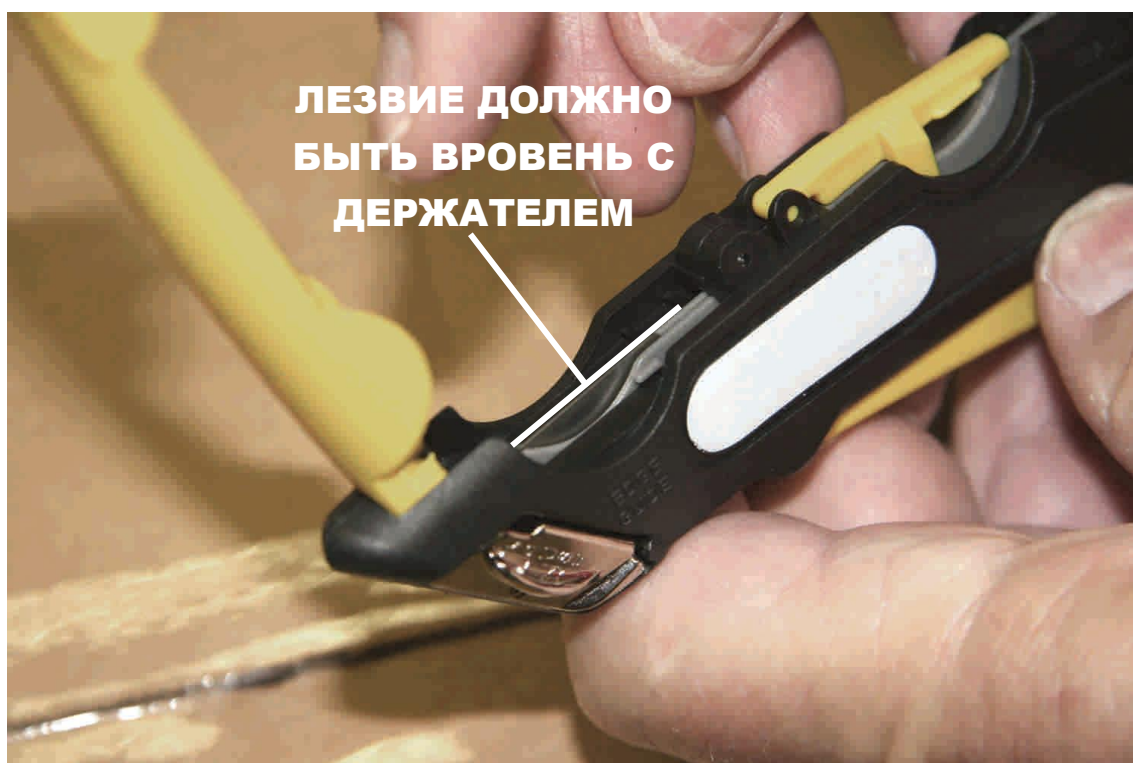

Хранение лезвия: ВАЖНО. В отсек для хранения в задней части можно поместить только два лезвия. **ТОЛЬКО ДВА ЛЕЗВИЯ!** Больше количество приведет к неисправности.



Хранение лезвий/крышка отсека хранения: Убедитесь, что лезвия находятся вровень с держателем. Закройте крышку отсека хранения, лезвия не должны мешать закрытию.

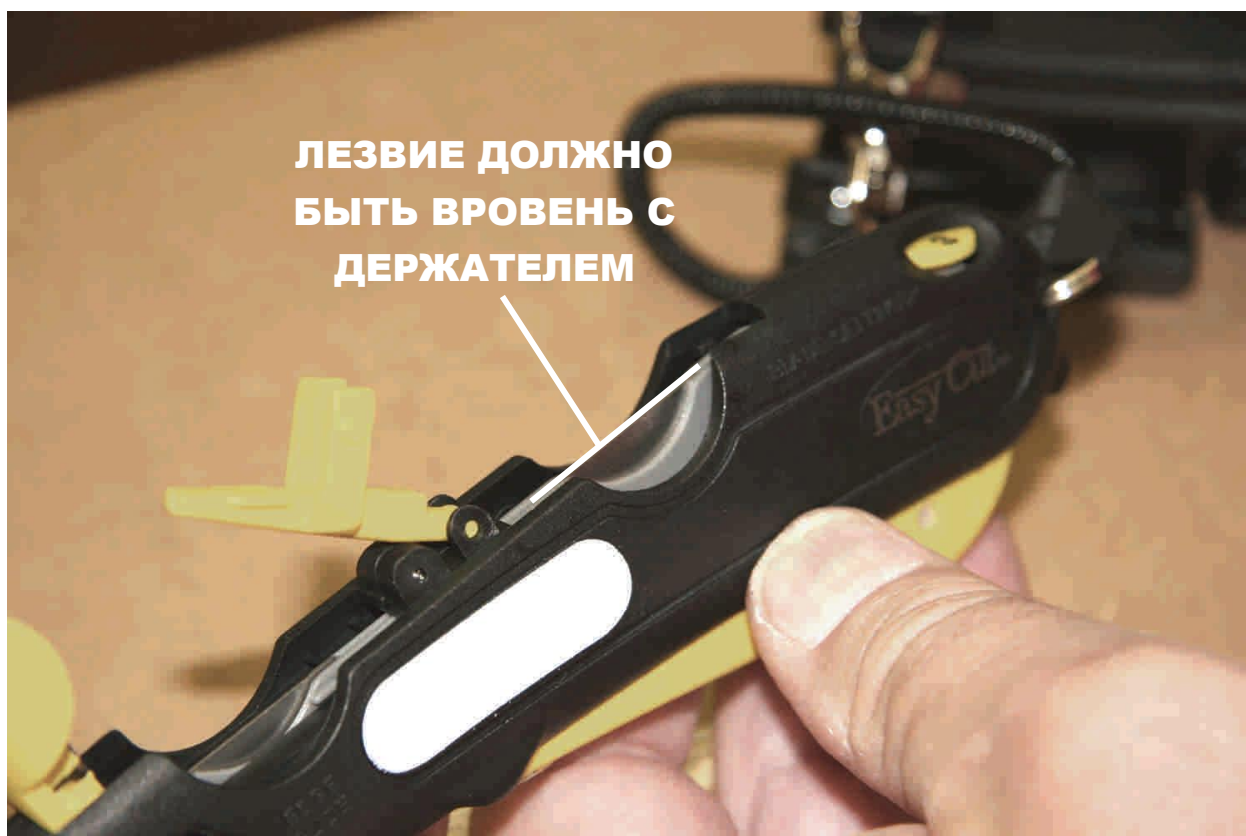


Угол разреза: ВАЖНО. Никогда не пользуйтесь ножом под углом 90° как показано на рисунке А. Всегда наклоняйте лезвие вдоль линии обреза (приблизительно на 20°) как показано на рисунке В.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ РАЗРЕЗА



ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ РАЗРЕЗА

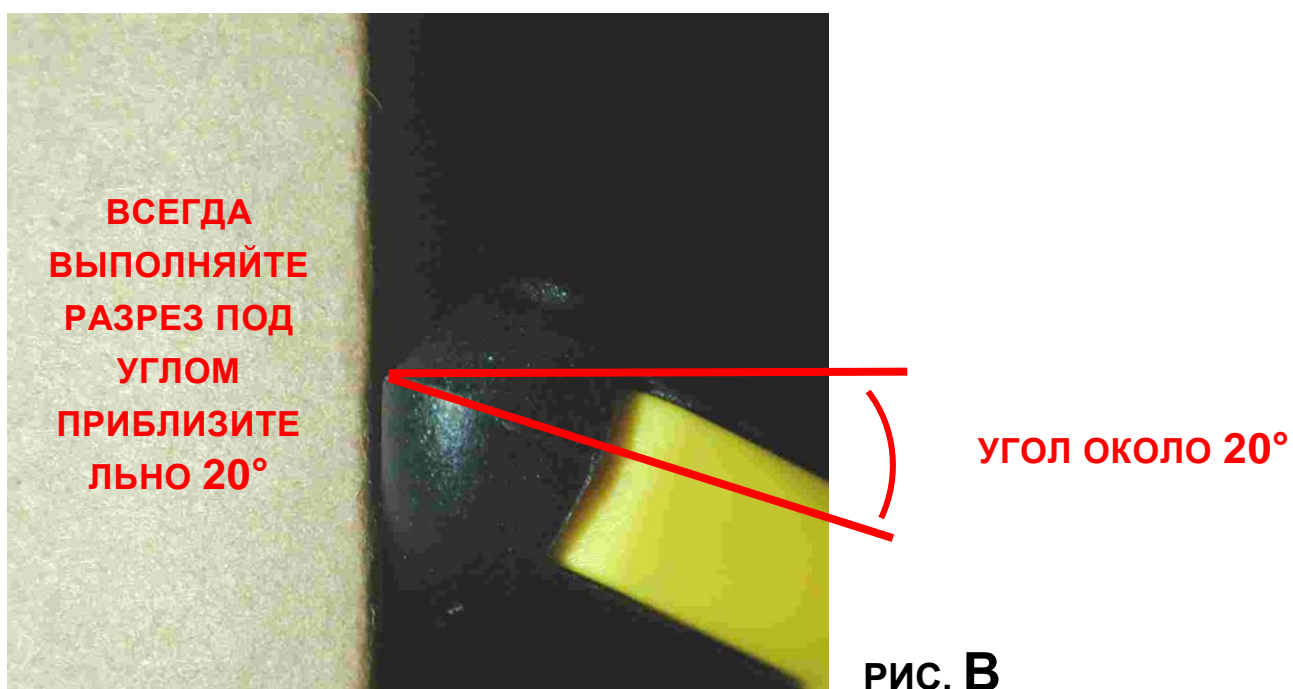

Установка глубины выдвижного лезвия (1): нажмите и поверните диск настройки лезвия до появления шкалы (1). Почувствуйте, как диск щелкнет. Для 95% видов коробок требуется именно эта глубина выдвижения лезвия для прорезания.



Установка глубины выдвижного лезвия (2): нажмите и поверните диск настройки до появления необходимого значения. Почувствуйте, как диск щелкнет. Положение выдвинутого лезвия (2) используется для гофрированных коробок с двойными стенками.



Установка глубины выдвигаемого лезвия (3): нажмите и поверните диск настройки до появления необходимого значения. Почувствуйте, как диск щелкнет. Положение выдвинутого лезвия (3) используется для коробок с особо толстыми стенками.



Блокировка лезвия (L): нажмите и поверните диск настройки до появления обозначения блокировки. Почувствуйте, как диск щелкнет. Это положение фиксирует лезвие внутри ножа.



Положение при резке: ВАЖНО. На картинке ниже указан правильный способ держать нож при использовании. Нажмите на защелку и выпустите лезвие. Как только лезвие выдвинется, ослабьте давление на защелку.



Положение при резке: При использовании направляющей для лезвия, положите большой палец на направляющую. Это правильное положение для пользования ножом при нанесении прорезей сверху. Есть два способа выдвинуть направляющие.




Разъединение чехла и ножа: откройте карабин, нажав на рычажок и отстегните его от ушка чехла как показано ниже.




Прорезание скотч-ленты: встаньте так, чтобы центр коробки располагался перед вами и проткните скотч примерно в 1,27 см от дальнего края коробки. Надавите на нож и двигайте его к себе, прорезая скотч.




Центральный разрез: Поставьте коробку так, чтобы ее ребро было по центру вашего тела как показано на внутренней картинке. Расположите нож под необходимым углом. Никогда не режьте под углом 90° как показано на предыдущих картинках. Выдвиньте лезвие и выполняйте разрез. Ослабьте давление на защелку при разрезании.

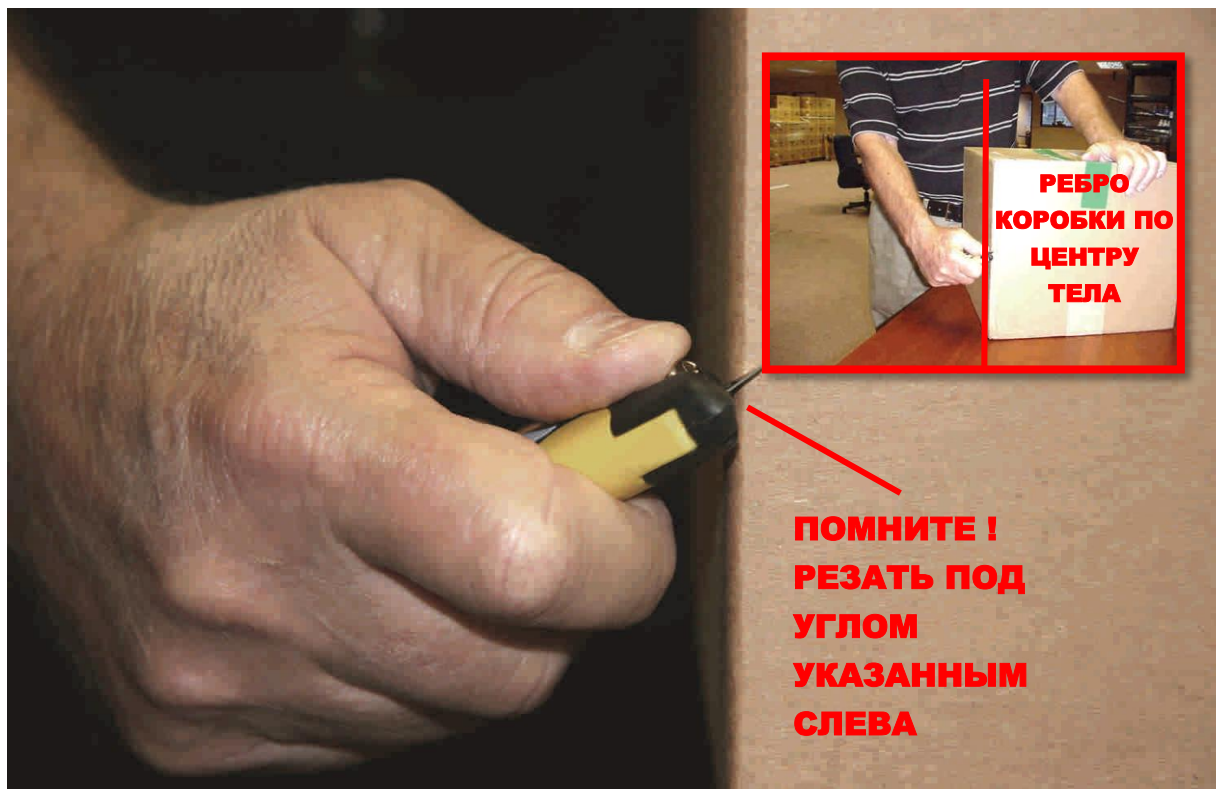

Верхний разрез: Выдвиньте боковую направляющую. Используйте правильный угол разреза. Расположите коробку по центру вашего тела как показано на внутренней картинке. Выдвиньте лезвие и сделайте разрез. Ослабьте давление на защелку при разрезании.

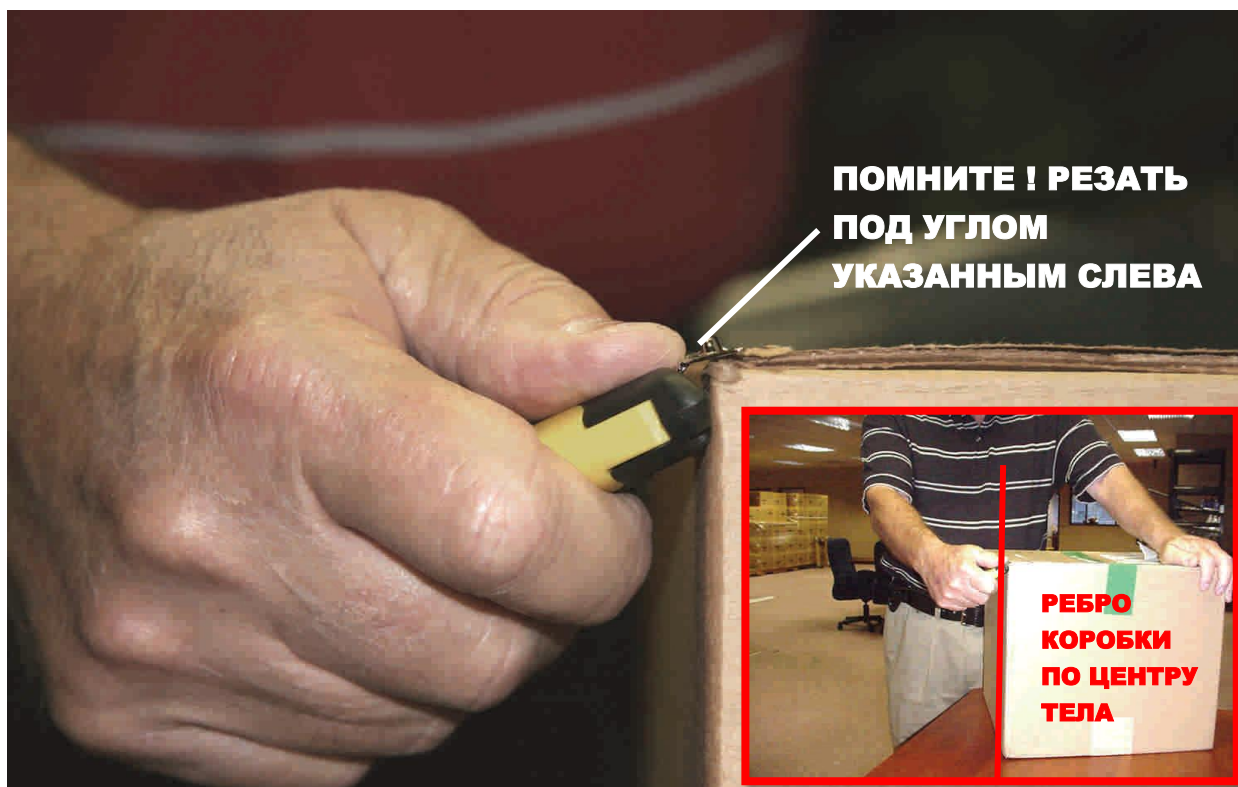

Установка боковой направляющей: Поверните переключатель на чехле в положение “ON”, автоматически выдвинется боковая направляющая. Вы можете выдвинуть направляющую с любой стороны ножа. Для того, чтобы убрать направляющие, нажмите на них большим пальцем, переключив в положение “OFF”.

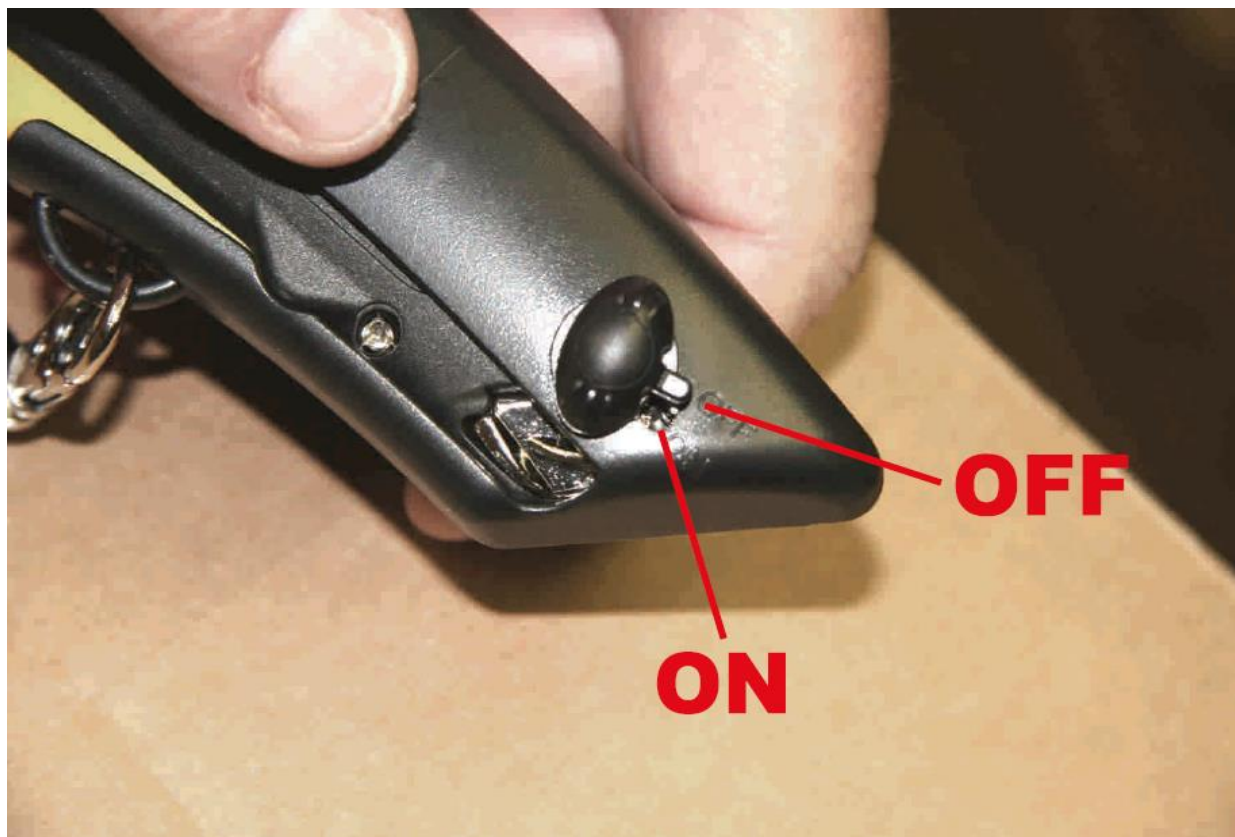

Чехол может быть отрегулирован как для правой, так и для левой.
Снятие зажима на ремне: Поместите нож в чехол. Чтобы снять зажим для ремня, надавите на чехол, когда нож находится на столе или коробке, как показано на картинке ниже.



Регулировка зажима для ремня: зажим ремня позволяет вращать пристегнутый нож на 360°. Это позволяет установить нож в зажиме в вертикальном или в любом другом удобном вам положении.



Зажим для ремня/кармана: зажим для ремня можно поместить внутрь кармана зажимом наружу как показано ниже. Надавите на зажим и поместите нож внутрь кармана. Отпустите зажим. Нож останется надежно пристегнутым к карману ваших брюк.





Извлечение ножа из чехла: нажмите на защелку на ноже, вынимая его из чехла, как показано ниже. Так удобнее достать нож из чехла, не вынимая при этом чехол из закрепленного положения.







Верхний разрез: Выпустите боковую направляющую. Используйте правильный угол разреза. Расположите коробку по центру вашего тела, как показано на внутренней картинке. Выдвиньте лезвие и сделайте разрез. Ослабьте давление на защелку при разрезании.


Центральный разрез: Поставьте коробку так, чтобы ее ребро было по центру вашего тела, как показано на внутренней картинке. Расположите нож под необходимым углом. Никогда не режьте под углом 90°, как показано на предыдущих картинках. Выдвиньте лезвие и сделайте разрез. Ослабьте давление на защелку при разрезании.

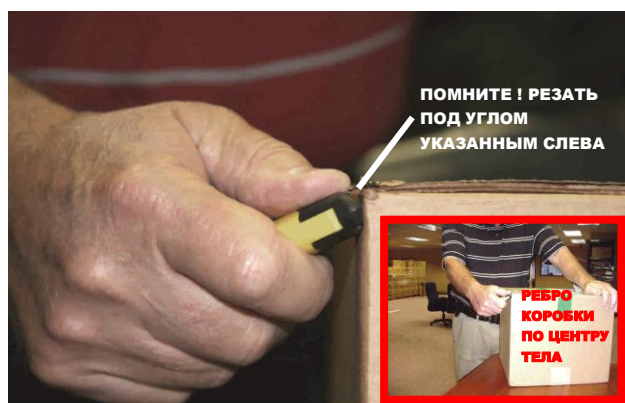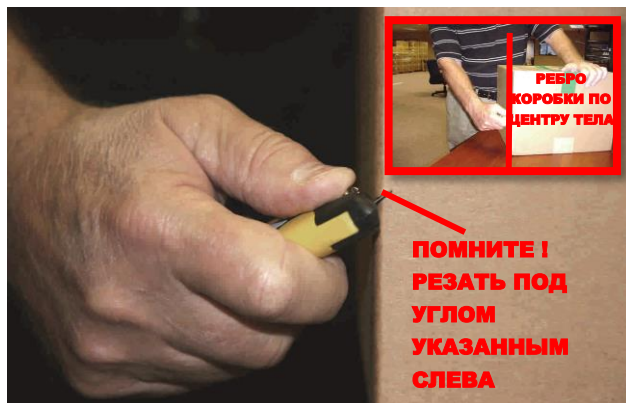


При условии соблюдения инструкций, указанных ниже, нож будет безопасным в использовании.

Вне зависимости от вида выполняемого разреза, линия разреза на коробке должна находиться по центру вашего тела. Для безопасности располагайте руку на противоположной стороне коробки. Угол коробки должен располагаться так, чтобы вам было удобно выполнять разрез. Нажмите на защелку, расположите лезвие перед коробкой, и выполняйте разрез под правильным углом (примерно 20°). При выполнении любых разрезов, тяните нож по направлению к центру вашего тела.

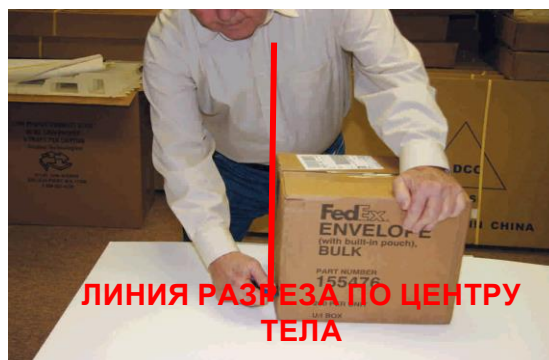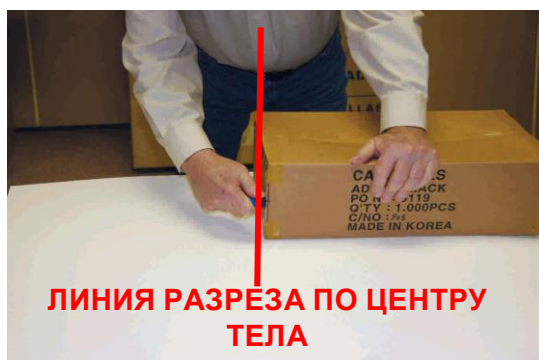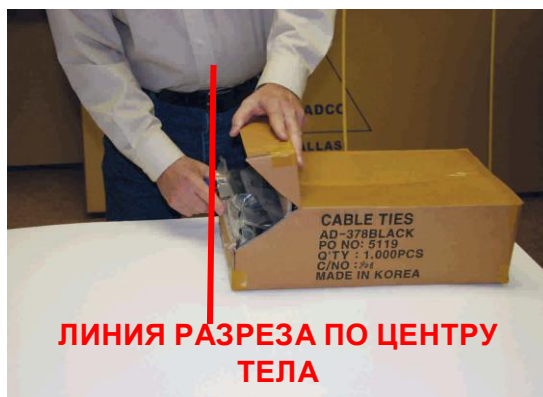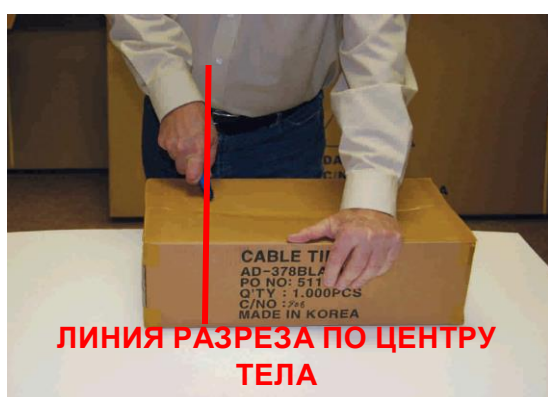

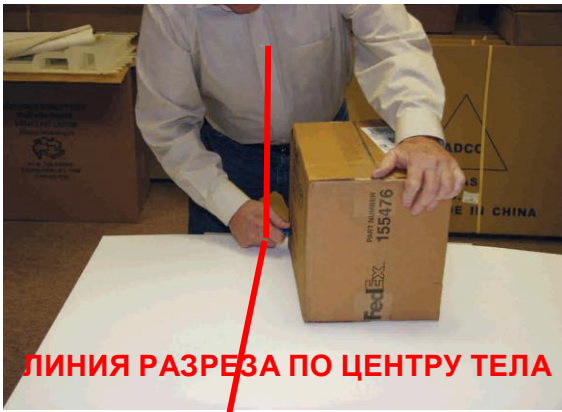


ЛИНИЯ РАЗРЕЗА ПО ЦЕНТРУ ТЕЛА

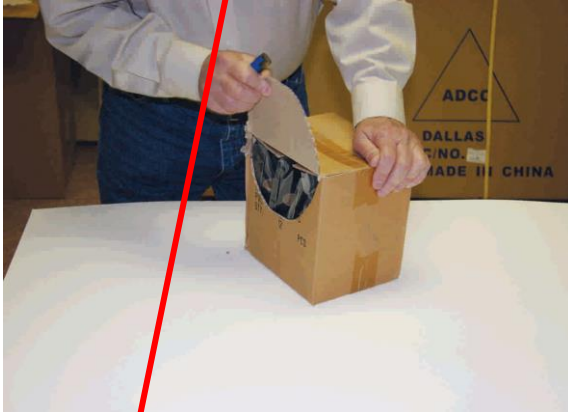


**НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НОЖА
ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ В
ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ОТ РУКИ, ДЕРЖАЩЕЙ КОРОБКУ**


**ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ КОРОБКУ С
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ
ОТ ЛИНИИ РАЗРЕЗА**

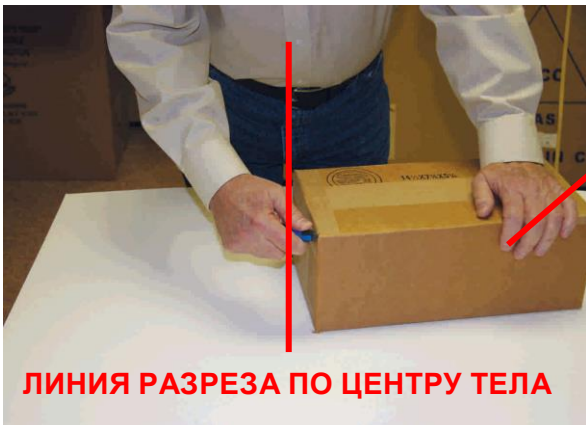


ЛИНИЯ РАЗРЕЗА ПО ЦЕНТРУ ТЕЛА

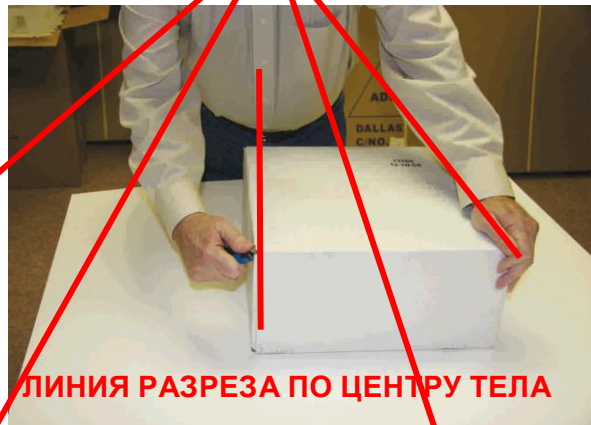

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА ПО ЦЕНТРУ ТЕЛА

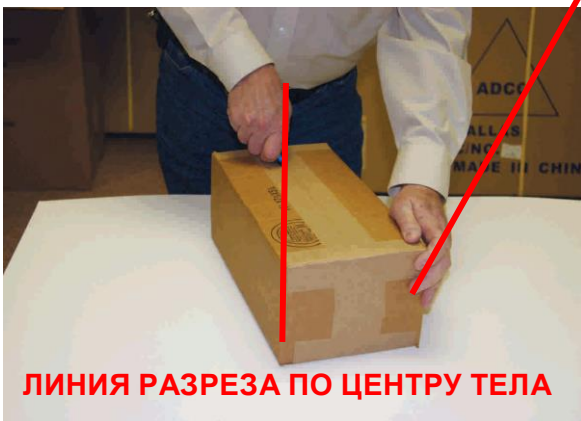

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА ПО ЦЕНТРУ ТЕЛА

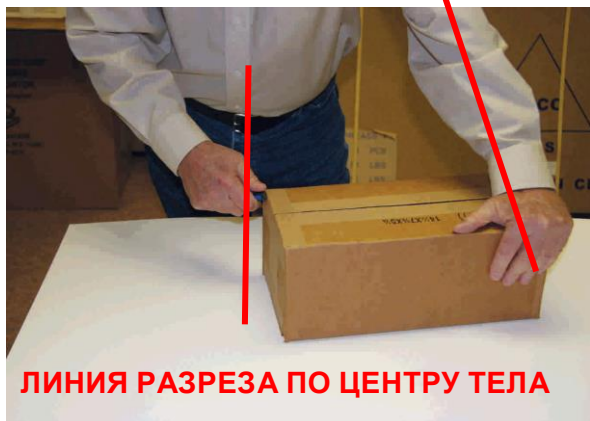

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА ПО ЦЕНТРУ ТЕЛА

